



EASYSTEAM®

## КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕЧИ

для бани и сауны  
в камне



МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Благодарим Вас за выбор и проявленный интерес к нашей продукции.

Выпускная печи для бани мы стараемся делать их максимально удобными в эксплуатации, долговечными и безопасными в работе. Технические решения и конструктивные особенности печей, подтвержденные испытаниями в условиях русских парных, позволили нам громко заявить – «ИзиСтим» печи для настоящей, Русской бани!

Установив в своей семейной парной печь от компании «ИзиСтим», Вы получите то соотношение температуры и влажности воздуха (микроклимат), которое наиболее Вам приемлемо. Создайте русскую баню! Со свойственным ей приятным теплом и легким паром!

Для правильной и безопасной эксплуатации печи, просим внимательно изучить настоящую инструкцию!

Легкого пара!

компания «ИзиСтим»

Настоящий документ защищен законом о защите авторских прав, международными договорами по защите авторского права, а также иными законами и соглашениями о защите интеллектуальной собственности. Полное или частичное воспроизведение материалов настоящего документа без письменного разрешения разработчика запрещено!

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию печи допускаются только лица, изучившие настоящую инструкцию.

# СОДЕРЖАНИЕ


04	Назначение
05	Описание изделия
08	Подготовка печи к эксплуатации
11	Требования к дымоходу и его монтажу
13	Схема сборки защитного кожуха
14	Схема сборки обналички
15	Съемные части
18	Работа печи
21	Особенности работы печи на газовом топливе
22	Описание устанавливаемых газогорелочных устройств
23	Использование газогорелочных устройств
24	Возможные неисправности газогорелочных устройств с автоматическим пуском
24	Возможные неисправности газогорелочных устройств с ручным пуском
25	Возможные неисправности газогорелочных устройств с автоматикой 810 ELETTROSIT
26	Установка газогорелочного устройства в печь
27	Подключение к газовой сети
27	Подключение к электросети
28	Техническое обслуживание
29	Габаритные размеры печи
30	Технические характеристики
31	Комплект поставки
32	Гарантийные обязательства
33	Паспорт изделия
34	Транспортировка и хранение
34	Возможные неисправности и методы их устранения

# НАЗНАЧЕНИЕ

Печь «Ялта К» оборудована внешней (открытой) и внутренней (закрытой) каменками, предназначена для нагрева парной, получения легкого пара и горячей воды. Вы получите столько легкого пара, сколько Вам будет угодно. Печь Ялта серии К разрешается использовать для установки в коммерческих банях.

Использование печи в других целях допускается только с письменного разрешения производителя. При непрерывной топке печи более 12 часов, все гарантийные обязательства и ответственность за все возможные негативные последствия с производителя снимаются.

# ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

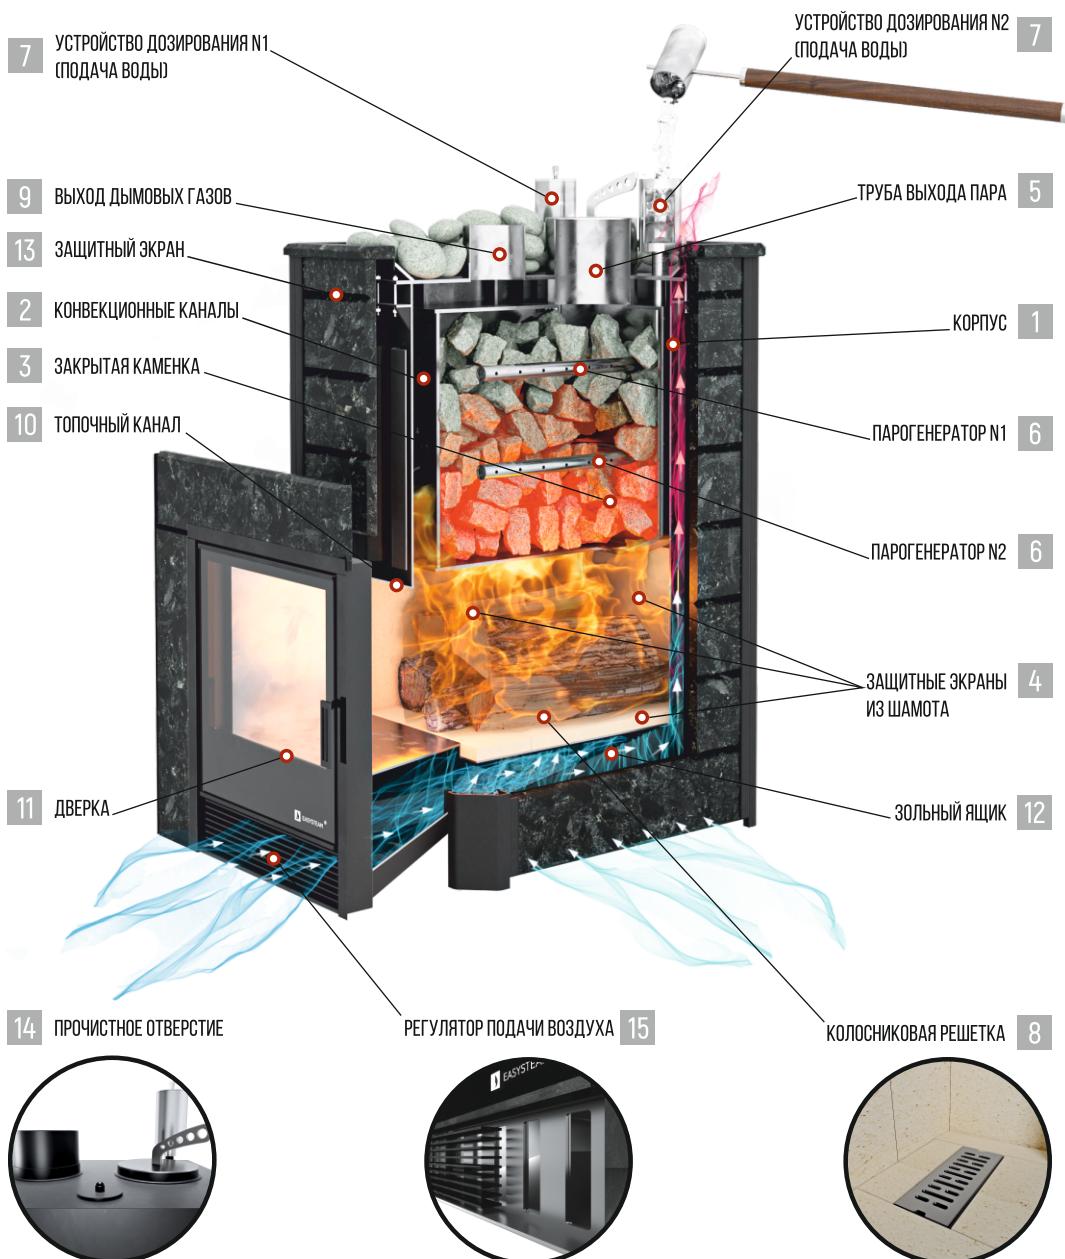

Банные печи компании «ИзиСтим» выполнены из нержавеющей, жаропрочной стали с содержание хрома не менее 17%. Корпус печи (поз.1) представляет собой гнуто-сварную конструкцию сложной геометрии, с дополнительной установкой усиливающих конструкции элементов, изготавливается из жаропрочной стали толщиной 4-8 мм. С внешней стороны по боковым стенкам печи располагаются конвекционные каналы (поз.2).

Вокруг печи устанавливается защитный экран (поз.13) из нержавеющей стали. Зазоры между стенкой печи и защитным кожухом полностью заполняются камнями и образуют внешнюю каменку. Большое количество камней во внешней каменке обеспечивает поддержание необходимой температуры, а также последующую просушку парильного отделения.

Поддержание высокой температуры пламени в топочном пространстве необходимо для максимального разогрева внутренней каменки (поз.3). На внутренней поверхности камеры сгорания установлены защитные экраны (поз.4) из шамотных плит, позволяющие перераспределить температурные нагрузки внутри топочного пространства и значительно увеличить передачу тепловой энергии на дно внутренней каменки, а также снять нагрузки с несущего корпуса печи.

Внутренняя каменка представляет собой резервуар сложной геометрии, расположенный строго по центру печи. Изготавливается в гнуто-штампованным исполнении из жаропрочной стали толщиной 6-10 мм.

Для равномерного распределения нагрузки идущей от массивной внутренней закладки, дно внутренней каменки выполняется полуциркульным, что позволяет существенно увеличить площадь нагрева и исключает вероятность деформирования дна при колоссальных тепловых нагрузках. Обслуживание внутренней каменки происходит через трубу выхода пара (поз.5).

Для получения качественного, мелкодисперсного пара, в каменку встроены два парогенератора (поз. 6), представляющих собой сложную систему вертикальных и горизонтальных трубок. В горизонтальных трубках по всей длине выполнены отверстия малого диаметра для равномерного выхода пароводяной смеси по всей поверхности нижнего и самого разогретого слоя закладки. В верхней части парогенераторов крепятся устройства дозирования (поз. 7). Для предотвращения несанкционированного выброса пароводяной смеси в обратном направлении, устройства снабжены предохранительными (обратными) клапанами.

Перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности устройства дозирования. Снять (открутить) устройство, осмотреть предохранительный клапан. В случае обнаружения инородных предметов (мелких частиц банныго веника, и прочего), удалить их и промыть устройство. Работоспособность предохранительного клапана проверяется путем встрачивания устройства вверх вниз. Работоспособному устройству характерно звонкое бряканье клапана в обоих направлениях. Это указывает на то, что ходу клапана в устройстве, ни что не мешает.

В нижней части печи располагается колосниковая решетка (поз.8). Через щели колосниковой решетки в зону топки поступает кислород, необходимый для процесса высокотемпературного горения, а так же происходит удаление продуктов сгорания в зольный ящик (поз.12).

В верхней части расположена труба для удаления топочных газов (поз.9), труба для выхода пара (поз.5) и трубы парогенераторов, для соединения с дозирующими устройствами и прочистное отверстие (поз.14).

Прочистное отверстие служит для очистки и ревизии технологических зазоров между каменкой и корпусом печи. Ревизию технологических зазоров следует осуществлять не реже 1 раза в год или по мере ухудшения тяги. В случае обнаружения в них большого количества сажи её необходимо удалить путем прочистки гибким ёршиком для чистки дымовых труб (рис. 1). Для доступа к прочистному отверстию ослабьте колпачковую гайку на крышке прочистного отверстия ключом на 13. Поднимая гайку вверх открутите её на 3 полных оборота (не откручивайте гайку до конца), затем отведите крышку прочистного отверстия в сторону и извлеките её из отверстия. После ревизии установите крышку прочистного отверстия наместо, и затяните колпачковую гайку.

Фасад печи состоит из рамки специальной формы с закрепленной на ней топочной дверцей (поз.11) и регулятором подачи воздуха в зону горения (поз.15).

Фасад и корпус печи разделяет топливный канал (поз.10), позволяющий производить топку печи из смежного с парной помещения.

Печь окрашивается кремнийорганической эмалью черного цвета.



Рис. 1 Гибкий ёршик для чистки дымовых труб

# ПОДГОТОВКА ПЕЧИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед установкой печи следует произвести первую топку вне помещения. Время первой топки от 4 до 5 часов. При первой топке с поверхности печи выгорают все технические компоненты, (грязь, производственная пыль и прочее) попавшие на печь при ее транспортировке, складском и производственном хранении.

Появление следов ржавчины, после протопки, в каменке и топке печи изготовленной из стали AISI 430 является нормальным процессом, связанным с работой металла в условиях агрессивной среды.

Перед запуском печи в работу убедитесь в правильности выполнения монтажных работ, согласно требований, указанных в настоящей инструкции и инструкциях полученных от производителей комплектующих участвующих в работе печи!

При разработке проекта бани и монтаже печи необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать норм противопожарной безопасности, указанных в СП 112.13330.2011\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Требования пожарной безопасности (с изменениями №1, 2). Несоблюдение требований данных правил может стать причиной пожара.

Необходимо регулярно производить ревизию печи и дымохода. В случае обнаружения, каких либо неисправностей в работе оборудования, следует немедленно прекратить эксплуатацию и связаться со специалистами нашей компании для получения консультации о возможных причинах неисправности и оптимальных путях ее решения.

Минимальное расстояние от кожуха печи до возгораемых поверхностей 500 мм.

Переднюю стенку экрана обязательно возводить на всю высоту помещения (рис. 3).

После 40-50 часов эксплуатации печи необходимо проверить затяжку гаек крепления закрытой каменки, при необходимости протянуть гайки.

Печь в процессе работы имеет тепловое расширение 3-5 мм, это нужно учитывать при монтаже.

Запрещено устанавливать печь топочным каналом на улицу, топка с улицы не допустима.

При прохождении перекрытия и кровли необходимо выполнить пожаробезопасную разделку согласно СП 7.13130.2013.

Перед дверкой печи необходимо защитить пол из горючих материалов металлическим листом размером 700x500 мм.

Для обеспечения хорошего воздухообмена в парильном отделении необходимо организовать приточно-вытяжную вентиляцию.

Для удаления накапливающегося в процессе дыхания углекислого газа в дальнем от печи углу под потолком необходимо организовать небольшое окно.

Закладка камней во внутреннюю каменку происходит через трубу выхода пара на верхней панели печи.

**Не каждый камень пригоден для использования в банных печах! Камни неизвестного наименования и происхождения использовать не следует!**

Для внутренней закладки рекомендуем использовать такие породы как габбро-диабаз, жадеит, кварцит, кварц, порфирит, яшма и т.п. Они не содержат вредных примесей, обладают высокой теплоемкостью и не боятся перепадов температур. Перед закладкой камни следует очистить от возможных инородных частиц и промыть в горячей воде.

На дно каменки, под парогенератор, укладываются камни средней фракции. Далее рекомендуется укладывать камни большего размера, а пустоты между ними заполнять более мелкой фракцией. Для закладки внешней каменки рекомендуется использовать камни мелкой фракции, а на верхнюю часть печи камни средней фракции.

**Во избежание причинения вреда печи, не следует делать «монолитную» укладку камней.**

**Всегда оставляйте небольшие зазоры между камнями. Масса закладки не должна превышать допустимую и установленную настоящей инструкцией!**

Объемный вес нержавеющих шаров и болванок, а так же плотность их укладки, выше объемного веса и плотности укладки камней в закрытой каменке. Поэтому объем заполнения каменки с нержавеющими шарами и болванками должен быть снижен на 50 %.

**Необходимо производить ревизию каменки (промывка и удаление пришедших в негодность камней) каждые 2 месяца**

Для использования в качестве топлива природного газа в печь на заводе-изготовителе устанавливаются горелочные устройства серии ГГУ или серии САБК-ТБ.

**Запрещено использовать в качестве закладки в каменку чугунные отливки.**

**Запрещено использовать в качестве топлива сжиженный газ.**

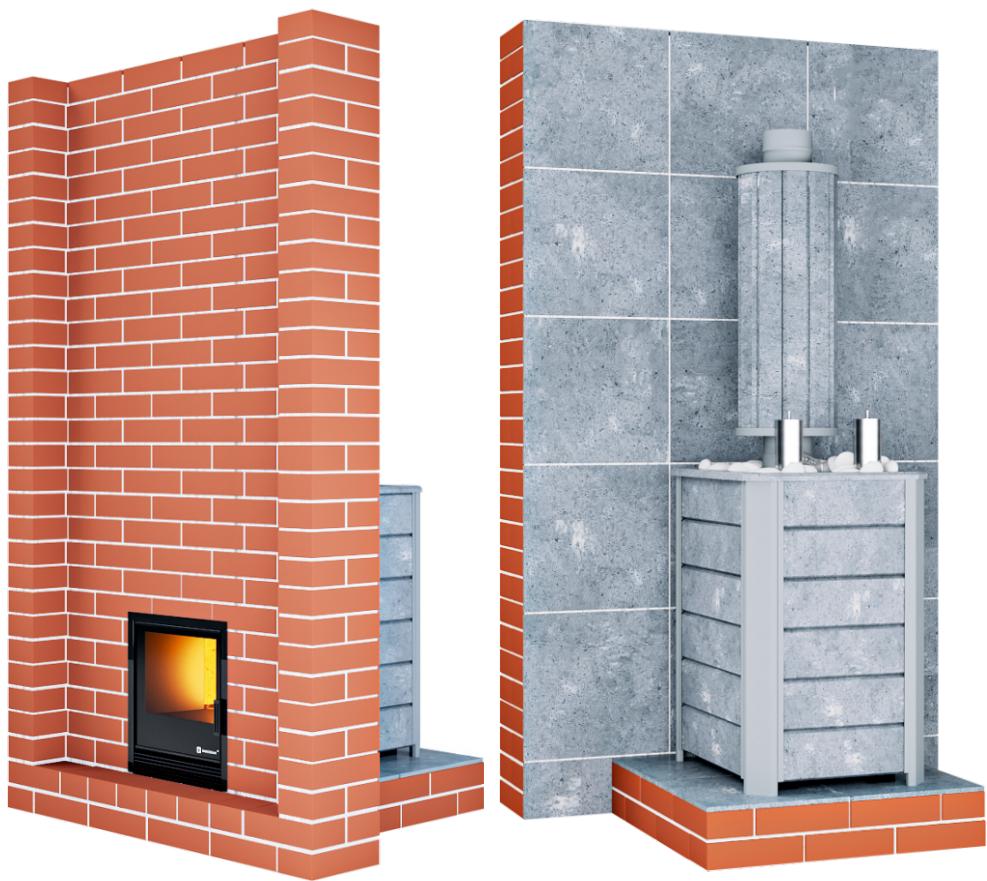


Рис. 2 Проход топочного канала

# ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОХОДУ И ЕГО МОНТАЖУ

Перед разработкой проекта бани внимательно изучите руководство по монтажу и эксплуатации дымохода. Если производитель дымохода задает большие размеры безопасных отступов чем это требуется для банной печи, то печь следует размещать с учетом размеров безопасных отступов до дымохода.

Защитный декоративный кожух печи должен быть полностью смонтирован до начала монтажа дымохода. Для монтажа дымохода привлекайте только квалифицированных специалистов, так как дымоход является источником опасности пожара и выделения вредных угарных газов. Монтаж дымохода должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями СП 7-13130-2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Требование пожарной безопасности. Диаметр дымохода должен соответствовать диаметру вытяжного патрубка печи.

Минимальная высота дымохода для печей серии «К» должна составлять 5 метров от колосника печи до устья дымохода.

При высоте дымохода значительно выше 5 метров, при топке печи дровами или топливными брикетами, на дымоходе рекомендовано установить шибер.

Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.

Материал дымохода печи должен выдерживать температуру до 600<sup>0</sup>С. Рекомендуется использовать кирпичные дымоходы со стальной гильзой или дымоходы типа «Сендвич».

Кирпичный дымоход запрещается опирать на крышку печи, так как это может привести к ее деформации и выходу печи из строя.

Дымовой патрубок банной печи предусматривает монтаж дымохода способом «по дыму», допускается монтаж дымохода способом «по конденсату» если этот способ монтажа рекомендует производитель дымохода. В этом случае на дымовой патрубок печи должен быть установлен специальный адаптер для перехода с монтажа «по дыму» на монтаж «по конденсату».

Для организации системы дымоотвода необходимо применять только дымоходы из нержавеющей жаростойкой стали AISI 316 (310, 321), с толщиной стенки внутренней трубы не менее 0,8 мм.

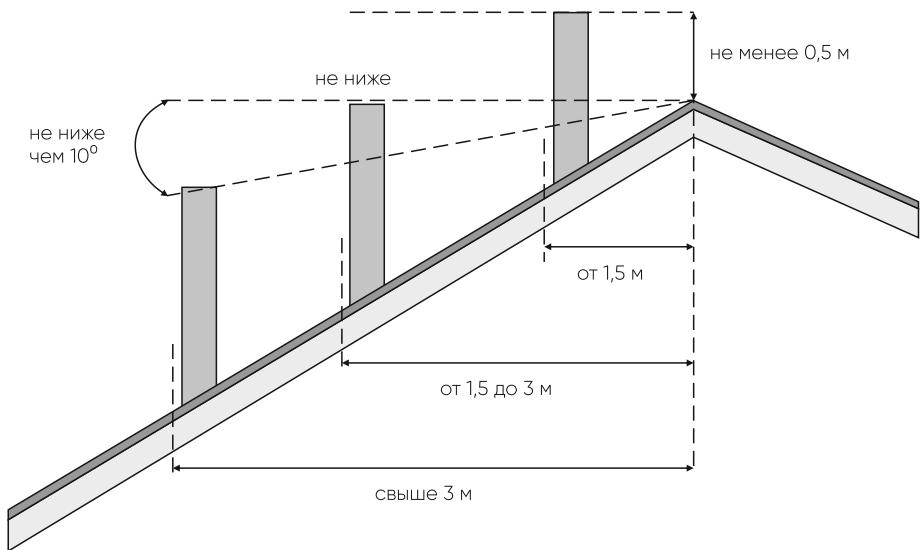


Рис. 3 Возвышение дымохода над кровлей

При прохождении перекрытия и кровли необходимо выполнить пожаробезопасную разделку согласно СП 7.13130.2013.

**Печь не предназначена для установки в дымоход совместного использования.**

**Дымоход и соединительные трубы должны чиститься периодически и дополнительно, если печью не пользовались длительное время.**

# СХЕМА СБОРКИ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

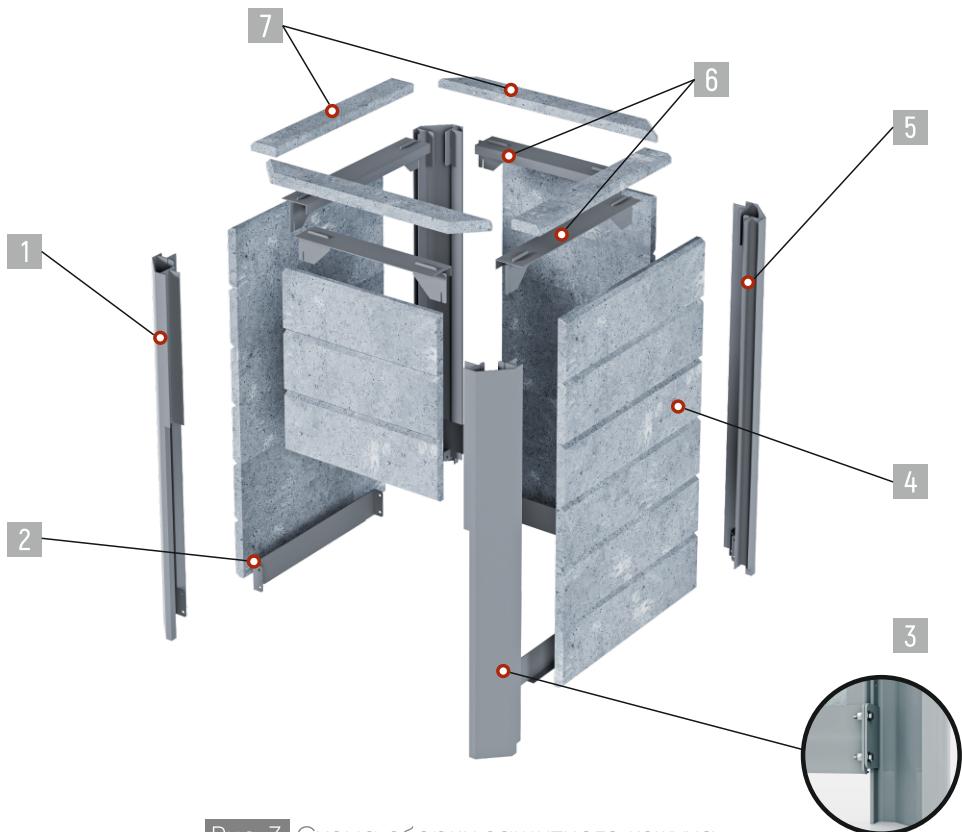


Рис. 3 Схема сборки защитного кожуха

Стойки (поз.1) соединяются между собой на нижние поперечины (поз.2) при помощи болтов (поз.3). Собранный защитный кожух одевается на печь. В получившиеся пазы устанавливаются плиты из природного камня (поз.4). В пазы стоек (поз.5) вставляются верхние поперечины (поз.6), затем на верхние поперечины укладываются плиты из природного камня (поз.7). На верх печи выкладывают камни.


Печи серии «Ялта» запрещено обкладывать кирпичем.

В процессе разогрева кожух подвергается тепловому расширению, отличному от теплового расширения защитного экрана возводимого вокруг топливного канала. Это следует учитывать во время установки печи, и предусмотреть зазор между кожухом и защитным экраном в 5-10 мм. Запрещено вмuroвывать кожух печи в стены парного помещения.


Запрещено вмuroвывать кожух печи в стены парного помещения.

# СХЕМА СБОРКИ ОБНАЛИЧКИ


- 1 Прикручиваем верхний уголок **с внутренней стороны рамки** тремя винтами M4 с помощью шестигранного ключа 2.5 мм.

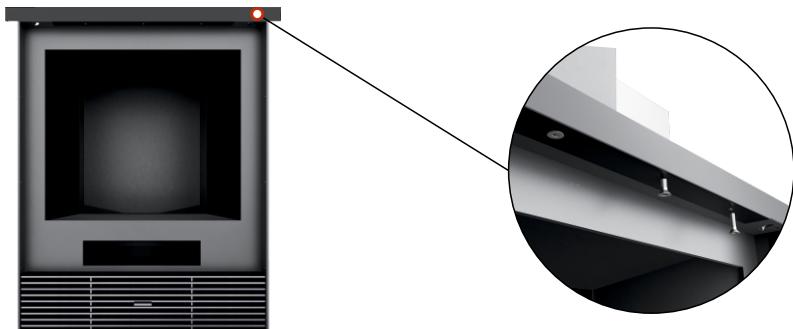

- 2 Прикручиваем левый уголок **с внутренней стороны рамки** тремя винтами M4 с помощью шестигранного ключа 2.5 мм.

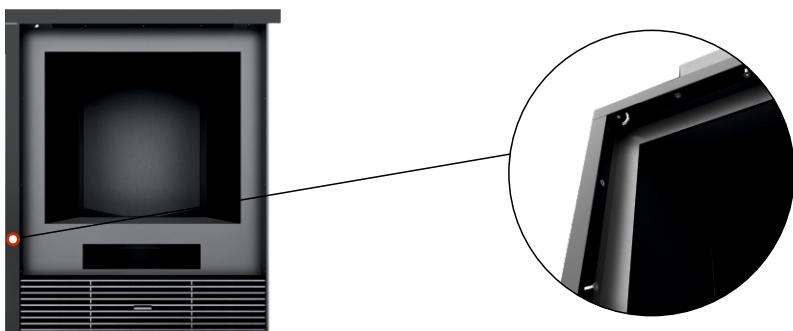


- 3 Прикручиваем правый уголок **с внутренней стороны рамки** тремя винтами M4 с помощью шестигранного ключа 2.5 мм.

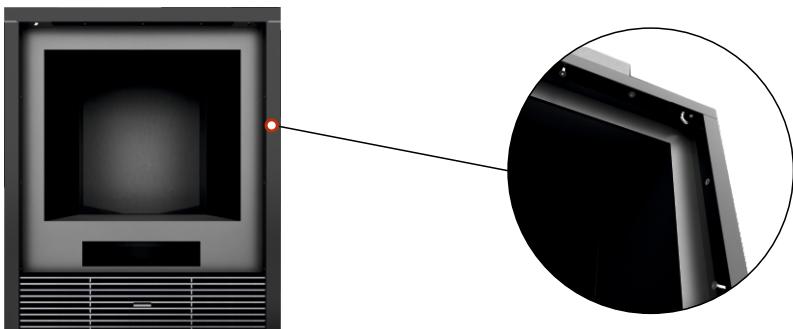


# СЪЕМНЫЕ ЧАСТИ

## Устройство дозирования

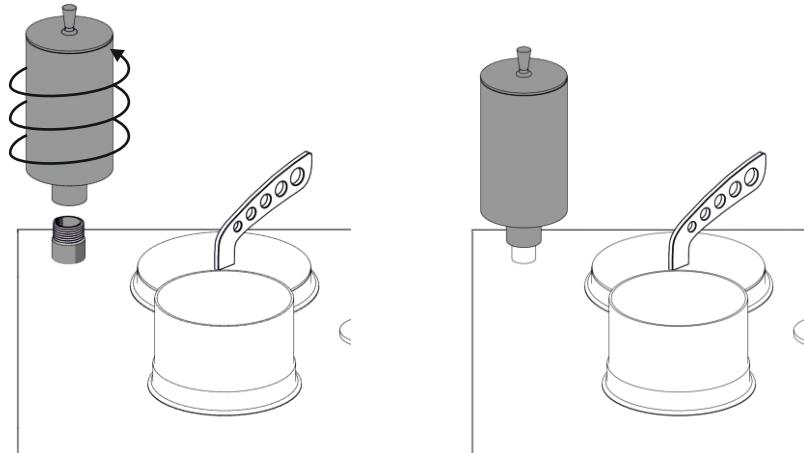


- 1 Открутите чашу дозатора

## Шамотные плиты

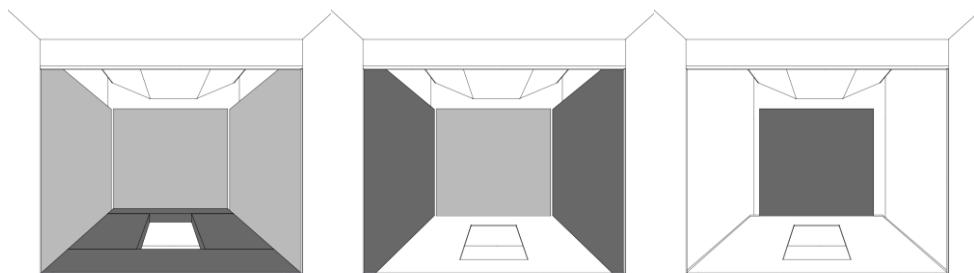

- 1 Вытащите нижние шамотные плиты
- 2 Вытащите боковые шамотные плиты
- 3 Вытащите тыльную шамотную плиту

## Дверка топки


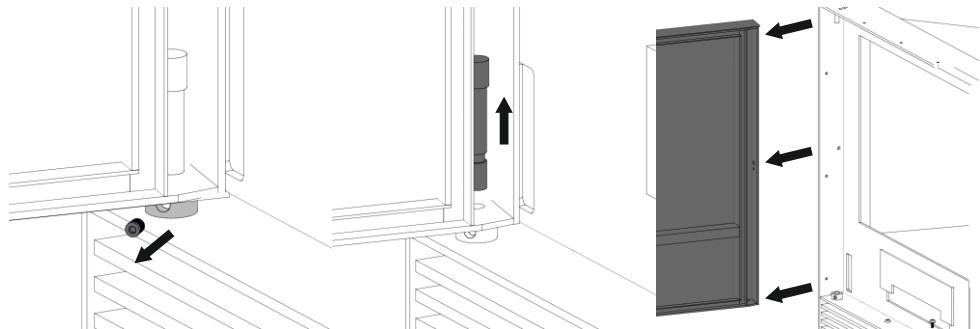


1 Выкрутите фиксирующий винт из опорной втулки

2 Вытяните штифт вверх

3 Снимите дверку


## Съемная каменка

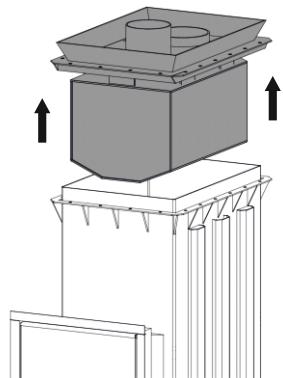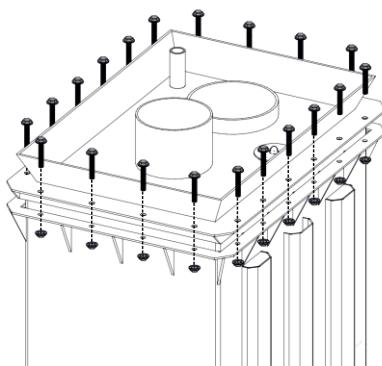

1 Открутите болты по периметру каменки


2 Снимите каменку путем поднятия ее наверх

## Колосник

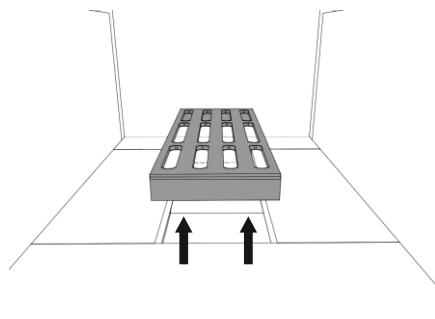


- 1 Вытащите колосник

## Зольный ящик

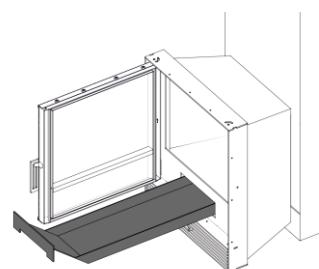


- 1 Вытащите зольный ящик

## Регулятор подачи воздуха с декоративной решеткой

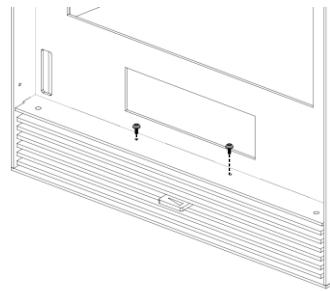

- 1 Выкрутите фиксирующие винты

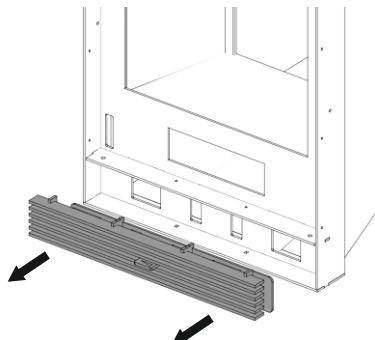

- 2 Снимите регулятор подачи воздуха с декоративной решеткой

# РАБОТА ПЕЧИ

Правильная топка печи способствует значительному увеличению срока службы и уменьшает риск возникновения пожара. Рекомендуемая загрузка топки – 50-70% от объема. Наиболее подходящим топливом для печи являются сухие дрова лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые). Допускается использование качественных топливных брикетов из прессованных опилок.

Подкладку дров рекомендуется осуществлять после выгорания предыдущей закладки до беспламенного горения, при этом топочную дверцу печи следует открывать максимально аккуратно и с использованием рукавиц во избежание получения ожога.

Запрещено топить печь углем или торфом.

В газо-древесных печах с футерованной шамотом топкой, при переводе печи на работу на природном газе, необходимо извлечь из топки шамотные плиты.

Для растопки печи поместите в топочное пространство охапку сухих дров (5-7 поленьев).

Запрещено разжигать печь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей

Длина поленьев не должна превышать указанных в технических характеристиках размеров! Это может привести к закопчению стекла и перегреву топочного портала.

Печь во время топки издает шумы не превышающие уровень шума установленный Сан-Пин 1.2.3685-21, для помещений бытового обслуживания.

Спустя некоторое время после растопки печи, начинается интенсивный процесс горения, высокотемпературные газы устремляются вверх и через технологические зазоры между каменкой и корпусом печи охватывают каменку со всех сторон языками пламени.

Достигнув наивысшей точки, высокотемпературные дымовые газы ударяются в верхнюю часть печи и замыкаются в плотное кольцо вокруг каменки, тем самым, усиливая разогрев внутренней закладки.

Кислород необходимый для высокотемпературного горения в нижней области топки поступает непосредственно через колосниковую решетку.

Интенсивное высокотемпературное горение – процесс непосредственно связанный с подачей кислорода, который управляется с помощью регулятора.

При растопке печи установите регулятор подачи воздуха в максимальное положение. После того как дрова полностью разгорятся переведите регулятор в среднее положение.



Рис. 5 Регулятор подачи воздуха

При правильной организации системы дымохода дымовые газы не поступают в топочное помещение даже при открытой топочной дверце.

С нагреванием каменки связан процесс нагревания камней (внутренней закладки).

В процессе эксплуатации печи возможна незначительная деформация стенок печи и каменки, которая не нарушает герметичности сварных швов. Это не является браком.

Хорошо разогретая каменка, гарантия получения легкого пара!

Защитный кожух улавливает прямое излучение разогретых стенок печи и делает исходящее тепло мягким и приятным.

Будьте аккуратны, так как поверхности печи разогреваются до высоких температур, которые способны вызвать ожоги.

Получение качественного пара происходит путем подачи воды в систему парогенератора. Из устройства дозирования, вода поступает в горизонтальные трубы системы, где происходит предварительная подготовка (переход воды в пароводяную смесь). Далее через небольшие отверстия расположенные по всей длине горизонтальных трубок пароводяная смесь под давлением влетает в нижнюю, самую разогретую толщу закладки. Пройдя путь снизу вверх, выходит через паровую трубу, насыщая парную только легким паром. В процессе парообразования участвуют все камни закладки (весь объем каменки) и вся площадь камней, поэтому пар получается только мелкодисперсным (невидимым) – легким! Для получения пара можно использовать и камни внешней каменки.

**Внимание!** Автоматика газогорелочных устройств работает по датчику температуры в парном отделении. Для принудительного включения газовой горелки с целью восстановления температуры камней в каменке после банных процедур рекомендуется проветрить парное отделение, до момента включения газовой горелки.

К выходу встроенного парогенератора допускается подключать только фирменные устройства дозирования компании ИзиСтим. Подключения устройств автоматической подачи воды запрещено.

Будьте аккуратны! Процесс перехода воды, равной объему дозатора, в пар, занимает не более 5 секунд! Избегайте поддачи пара если кто-то находится вблизи каменки, так как горячий пар может вызвать ожоги.

В целях безопасности, для подачи воды, используйте только ковши с длинной ручкой не менее 80 см (рекомендуется использовать фирменный ковш компании ИзиСтим).

**Внимание!** При первом поддавании в чашу дозатор возможны не значительные выбросы пароводяной смеси вызванные охлаждением чаши дозатора до рабочей температуры.

Присутствие в материале печи такого элемента как Cr (хром), препятствует выжиганию кислорода в парной металлическими поверхностями печи!

После окончания топки печи остывшее стекло топочной дверки рекомендуется очистить при помощи влажной бумажной салфетки.

При наличии сильных загрязнений обмокните влажную бумажную салфетку в золу и протрите ей стекло. Недопустимо использование химических и специальных чистящих средств для чистки стекла топочной дверцы.

**Строго запрещена топка печи более 12 часов подряд в сутки!**

Для продления срока службы защитного кожуха и сохранения его внешнего вида следует регулярно проветривать парное помещение после банных процедур, а так же не допускать скопления воды на металлических поверхностях защитного кожуха. Следует избегать попадания воды с высоким содержанием солей на металлические поверхности защитного кожуха.

В случае появления повреждений эмали защитного кожуха во время эксплуатации печи следует незамедлительно устраниить поврежденные участки:

- поверхность зачистить шлифовальной шкуркой;
- обезжирить о-ксилолом или растворителями Р-646, Р-5, Р-4 и высушить, при этом периметр обезжириваемой поверхности должен на 30 мм превышать периметр зоны окрашивания;
- на дефектное место тонким слоем нанести термостойкую полиоргансилоксановую эмаль. Слои вновь нанесенного покрытия должны перекрывать прилегающие слои основного покрытия не менее чем на 20 мм.
  - выдержать защитный кожух при комнатной температуре в течении 1 часа
  - затопить печь и продолжать топку в течении 3 часов для отверждения покрытия на отремонтированном участке.

# ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕЧИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ

Во избежание несчастных случаев и выхода из строя оборудования запрещается:

- самостоятельно устанавливать и запускать газовое оборудование в работу;
- производить установку и регулировки газового оборудования лицам, не знакомым с руководством по эксплуатации, а также не имеющим соответствующего допуска на проведение таких работ;
- пользоваться газовым оборудованием несовершеннолетним и недееспособным лицам, а также лицам не ознакомленным с руководством по эксплуатации и не прошедшим инструктаж по безопасной эксплуатации газового оборудования;
- пользоваться газовым оборудованием при отсутствии тяги или недостаточной тяге в дымоходе;
- пользоваться газовым оборудованием при наличии запаха газа;
- пользоваться неисправным газовым оборудованием;
- пользоваться газовым оборудованием без устройства защитного отключения (УЗО) и без заземления (кроме энергонезависимого исполнения, без подключения к сети электропитания 220В);
- самостоятельно разбирать и ремонтировать газовое оборудование;
- вносить изменения в конструкцию;
- оставлять работающее газовое оборудование без наблюдения;
- проверять герметичность газового оборудования и газопровода применением открытого пламени (герметичность проверяется газоанализатором или мыльной эмульсией).

При обнаружении неисправности в работе необходимо обратиться в специализированную сервисную организацию и не пользоваться оборудованием до устранения неисправностей.

Установку, настройку, пуск оборудования в работу и последующее техническое обслуживание производит представитель специализированной организации, имеющей допуск на проведение данных работ в Вашем регионе.

К эксплуатации газоиспользующего оборудования допускаются лица, ознакомленные с руководством по эксплуатации и прошедшие инструктаж по безопасной эксплуатации газового оборудования.

При неработающем оборудовании, кран подачи газа должен быть закрыт.

Если Вы почувствовали запах газа немедленно перекройте кран подачи газа, откройте окна и двери, вызовите аварийную газовую службу, удалите людей из помещения. До приезда специалистов аварийной службы и устранения утечки газа не производите работ, связанных с огнем и искрообразованием (не включайте электроосвещение, не пользуйтесь газовыми и электрическими приборами, не зажигайте огня, не курите и т.д.).

В случае возникновения пожара немедленно сообщите в пожарную часть по телефонам экстренных служб Вашего региона.

При несоблюдении вышеуказанных мер безопасности, а также других положений данного руководства может произойти получение вреда здоровью такое как: отравление газом или окисью углерода (CO), поражение электрическим током, ожоги. Пострадавший может потерять сознание. Необходимо незамедлительно оказать первую помощь пострадавшему и вызвать медицинскую службу по телефонам экстренных служб Вашего региона.

Установка печи с газогорелочным устройством, в т.ч.: подключение к газопроводу, электроснабжению, отвод продуктов сгорания, мероприятия по обеспечению вентиляции помещения и т.д. производится в соответствии с проектом подключения газоиспользующего оборудования, оформленным и согласованным в установленном законодательством порядке.

Для безопасной эксплуатации рекомендуется установка сигнализатора загазованности помещения.

## ОПИСАНИЕ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГАЗОГРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Предприятием-изготовителем предусматривается работа печей (соответствующей модификации) на природном газе по ГОСТ 5542-2014.

**Эксплуатация на сжиженном газе от индивидуальных баллонов или ёмкости СУГ не допускается!**

Для безопасной эксплуатации (в соответствии с модификацией печи) предусматривается установка следующих газогорелочных устройств:

Модель печи	Номинальная мощность печи, кВт	Модель газогорелочного устройства ГГУ/САБК	Номинальное давление природного газа, кПа	Давление газа на выходе газового блока, кПа	Диаметр отверстия жиклера, мм	Расход газа**, м <sup>3</sup> /час	Присоединительный размер для подачи газа, дюйм
Ялта 15 К (2024)	13	ГГУ-20	2,0	0,5	3,5	2,2	1/2
Ялта 25 К (2024)	20	ГГУ-40	2,0	0,8	3,5	3,0	1/2
Ялта 35 К (2024)	25	ГГУ-40	2,0	1,2	3,5	3,7	1/2
		САБК-8-40ТРБ.3	1,3	0,7	-	3,7	1/2
Ялта 40 К (2024)	36	ГГУ-40	2,0	0,7	4,2	4,1	1/2
		САБК-8-40ТРБ.3	1,3	0,9	-	4,1	1/2

\* - ГГУ-60 в исполнении с автоматикой NOVA 820 имеет присоединительный размер 1/2

\*\* - фактический расход газа может незначительно отличаться

Перед запуском печи в эксплуатацию, использующей в качестве топлива природный газ, необходимо настроить давление газа на выходе газового блока в соответствии с таблицей.

Работа автоматики газогорелочных устройств обеспечивает безопасную остановку работы устройства в случаях:

- погасания пламени;
- отклонение давления газа от допустимых параметров;
- нарушения тяги;
- отключения электропитания.



Рис. 6 Внешний вид газогорелочных устройств

Установка газогорелочных устройств, не отраженных в данном перечне возможна только с письменного разрешения изготовителя печи.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОГРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Подробная информация о методах настройки и детальном описании газовых клапанов газогорелочных устройств приводится в Паспорте газогорелочного устройства. Паспорт газогорелочного устройства является неотъемлемой частью эксплуатационной документации печи. При установке печи работающей на газовом топливе информация о печи и газогорелочном устройстве (марка и заводские номера) в обязательном порядке отражаются в Акте установки газового оборудования. В паспорта печи и газогорелочного устройства вносится соответствующая информация.

При установке и пуске в эксплуатацию газогорелочного устройства специалистом газовой службы производится настройка выходного давления газа, для обеспечения эффективного сгорания топлива и настройки работы устройства с учётом фактического давления газоснабжающей сети.

При применении энергозависимого устройства необходимо обеспечение электропитания 220В.

Газогорелочные устройства поставляются как с ручным, так и автоматическим пуском в работу.

При автоматическом пуске – пуск в работу производится путем включения питания и установкой требуемой температуры помещения.

При ручном пуске производится ручной пьезорозжиг запальной горелки и переключение на работу основной горелки с установкой требуемой температуры помещения.

Подробную информацию операций включения и выключения смотри в паспорте устройства, которым укомплектована печь.

При работе газовой печи с горелкой САБК, декоративная топочная дверка должна быть открыта.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОГРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПУСКОМ

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Не запускается горелка	Нет контакта в электроцепи терморегулятора	Проверить контакты, снять крышку блока управления, закоротить терморегулятор <b>Внимание! Опасность поражения эл. током 220 В</b>
	Аварийная блокировка	Нажать кнопку сброса аварии на блоке управления
	Не разжигается горелка	Перевернуть вилку в розетке

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОГРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ С РУЧНЫМ ПУСКОМ

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При нажатой ручке в положении «ИСКРА» и многократном нажатии пьезовоспламенителя, запальная горелка не загорается.	<b>1</b> Нет искры на запальной горелке. <b>2</b> Засорено сопло запальной горелки.	<b>1</b> Проверить надежность соединений пьезовоспламенителя с искровым электродом. <b>2</b> Проверить отсутствие искровых пробоев на корпусе и отсутствие трещин на керамическом изоляторе электрода. <b>3</b> Прочистить сопло горелки.
Запальная горелка гаснет после отпускания ручки управления.	<b>1</b> Нет надежного контакта в электрической цепи контроля пламени. <b>2</b> Разомкнуты контакты датчика разряжения. <b>3</b> Электрод контроля пламени не попадает в пламя горелки. <b>4</b> Электрод контроля пламени не выдает положенного напряжения.	<b>1</b> Проверить все контакты, зачистить соединения мелкой наждачной шкуркой. <b>2</b> Проверить датчик разряжения закоротив его контакты. <b>3</b> Отрегулировать положение электрода. Добавить газ на запальную горелку. <b>4</b> Отсоединить электрод от клапана, нажав ручку управления в положении «ИСКРА», зажечь запальную горелку, замерить напряжение милливольтметром, оно должно быть 10-30 мВ.
Запальная горелка гаснет после отпускания ручки управления.	Неисправна катушка электромагнитного клапана.	<b>1</b> Замерить сопротивление катушки. <b>2</b> Заменить катушку.

<p>При переводе ручки управления в положение «ПЛАМЯ», основная горелка не загорается.</p>	<p><b>1</b> Нет контакта в цепи питания второго клапана.</p> <p><b>2</b> Неисправна катушка электромагнитного клапана.</p>	<p><b>1</b> Проверить исправность предохранителя.</p> <p><b>2</b> Проверить исправность регулирующего термостата закоротив его контакты.</p> <p><b>Внимание! Опасность поражения электрическим током 220 В</b></p> <p><b>3</b> Замерить сопротивление катушки.</p> <p><b>4</b> Заменить катушку.</p>
---	--	--

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОГРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ С АВТОМАТИКОЙ 810 ELETTROSIT

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
<p>При нажатой кнопке «Пуск» запальная горелка не загорается.</p>	<p>Засорено сопло растопочной горелки 14, засорен сетчатый фильтр на входе 8, или волосяной фильтр в газовом канале 20, не открывается клапан растопочной горелки 5.</p>	<p><b>1</b> Прочистить сопло медной проволокой соответствующего диаметра, прочистить фильтры.</p> <p><b>2</b> Проверить механизм открывания клапана 5.</p>
<p>Запальная горелка гаснет после отпускания кнопки «Пуск».</p>	<p><b>1</b> Нет контакта в электроцепи термопары 15, разомкнуты контакты датчика разряжения 12 или термоограничителя 13.</p> <p><b>2</b> Термопара не попадает в пламя запальной горелки.</p> <p><b>3</b> Термопара не выдает положенного напряжения.</p> <p><b>4</b> Неисправна катушка электромагнита 7.</p>	<p><b>1</b> Проверить все контакты, зачистить контактные соединения мелкой нащадкой шкуркой, поочередно закоротить контакты 12 и 13.</p> <p><b>2</b> Отрегулировать положение термопары.</p> <p><b>3</b> Отсоединить термопару от основного блока, подключить к ней милливольтметр. Удерживая пусковую кнопку, зажечь запальную горелку, замерить напряжение термопары, оно должно быть 10–30 мВ.</p> <p><b>4</b> Снять термопару из растопочной горелки, снять верхнюю крышку основного блока, нагреть термопару зажженной лучиной, пальцем нажать на предохранительный клапан, отпустить палец, клапан должен удерживаться электромагнитом.</p>
<p>При нажатой кнопке «Большое горение» основная горелка не загорается.</p>	<p><b>1</b> Нет контакта в электроцепи терморегулятора 25.</p> <p><b>2</b> Неисправен терморегулятор или катушка электромагнита 24.</p>	<p>Проверить контакты, снять крышку блока электроконтактов, подать напряжение на катушку напрямую, минуя терморегулятор.</p> <p><b>Внимание! Опасность поражения электрическим током 220 В</b></p>

Неисправности так же могут быть связаны с повреждением проводов питания или проводов датчиков безопасности и (или) нарушения в местах их присоединения. В таких случаях необходимо произвести проверку целостности проводов и мест их сопряжений, и заменить неисправные провода и соединения.

## УСТАНОВКА ГАЗОГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА В ПЕЧЬ

Монтаж ГГУ производится путем установки в рабочее положение с закреплением монтажной пластины к конструкции печи крепёжными гайками, при этом между установочной пластиной ГГУ и стенкой печи устанавливается жаропрочный уплотнительный элемент.

Газогорелочное устройство не может устанавливаться непосредственно со стороны парной или моечного помещения. Помещение должно соответствовать требованиям к размещению газового оборудования. Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от 0 до +60°C, относительная влажность не более 95% при температуре 40°C.

В помещение парной для поддержания температуры выводится термобаллон терморегулятора. При монтаже термобаллона необходимо:

- аккуратно обращаться с термобаллоном и капилляром во избежание их повреждения;
- оптимально выбрать место размещения термобаллона в парной для удобной и комфортной настройки температуры при последующей эксплуатации (следует учитывать, что удаление термобаллона от печи или низкая установка термобаллона по высоте, влечёт превышение температуры у печи или выше места установки, по отношению к установленному значению на терморегуляторе).



Рис. 7 Установка ГГУ в топку печи

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ СЕТИ

Для увеличения срока службы газового оборудования рекомендуется устанавливать газовый фильтр.

Для обеспечения устойчивой работы необходимо производить подводку газовой линии металлическими трубами или газовым гибким шлангом, с диаметром соответствующим присоединительному размеру.

При подключении при помощи гибких шлангов:

- не скручивать шланги относительно продольной оси;
- длина шланга от места присоединения должна быть не менее 50 мм без изгиба;
- радиус изгиба шланга должен быть не менее 90мм.

При подключении к газовой линии перед ГГУ обязательно должен быть установлен запорный кран. Он должен быть легко доступен при эксплуатации.

Присоединение газовой линии не должно сопровождаться взаимным натягом труб и элементов устройства во избежание смещения или поломки отдельных деталей и частей и нарушения герметичности.

После подключения к газовой линии места соединения при открытом кране должны быть проверены на герметичность, с помощью мыльной эмульсии (или другими безопасными методами), появление пузырьков означает утечку газа.

■ Утечка газа не допускается.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ (ДЛЯ ЭНЕРГОЗАВИСИМЫХ УСТРОЙСТВ)

Подключение к сети производится в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Необходимо предусматривать подключение через устройство защитного отключения (УЗО). Необходимо предусматривать заземление устройства и корпуса печи. Параметры сети и контура заземления определяются проектом.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наблюдение за работой горелочного устройства возлагается на владельца, который обязан содержать его в чистоте и в исправном состоянии.

Элементы подключения к электропитанию (проводы, блоки и т.п.) периодически должны осматриваться на отсутствие повреждений.

Профилактическое обслуживание и ремонт (осмотр и очистка сопел и газовых горелок «рожков», осмотр и проверка герметичности газопроводов и устройств на них и т.п.) производят работники газового хозяйства.

Гарантийный срок эксплуатации и срок службы газогорелочного устройства указаны в паспорте устройства и могут отличаться от гарантийного срока эксплуатации и срока службы печи.

# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧИ

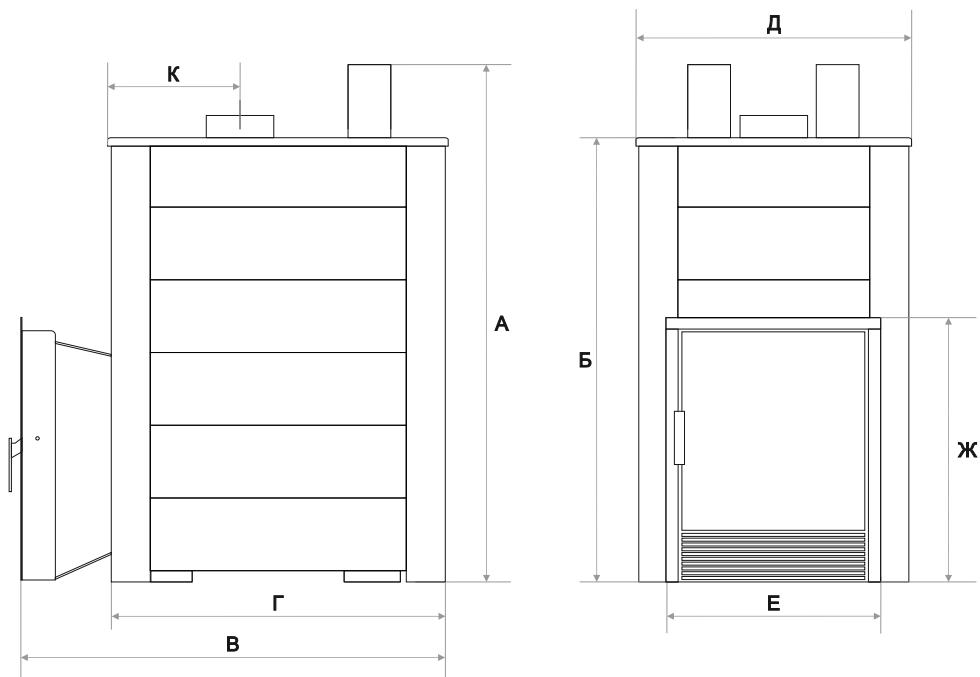


Рис. 8 Габаритные размеры печи

Печь	Размеры, мм							
	A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	К
Ялта 15 К	930	820	775	545	460	403	466	230
Ялта 25 К	930	820	835	605	490	403	466	245
Ялта 35 К	980	870	885	655	530	403	466	255
Ялта 40 К	1130	1020	885	655	530	433	536	255

В связи с постоянной работой над улучшением функциональных и эстетических характеристик печей, конструкция и размеры, могут незначительно отличаться от значений представленных в данной таблице.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧИ

Объем отапливаемого помещения, приведенный в таблице, определен исходя из условий:

- в качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью не ниже 33,50 МДж/м<sup>3</sup>, дрова или топливные брикеты 14,24 МДж/кг

- печь работает в здании, расположенном в районе строительства IIБ по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

- ограждающие конструкции парной имеют соответствующую климатическому району теплоизоляцию и в парной отсутствуют большие панорамные окна и неизолированные поверхности.

Неизолированные стены, стеклянные двери и большие панорамные окна повышают теплопотери парного помещения. Для правильного подбора печи добавляйте по 1,2 м<sup>3</sup> к фактическому объему парного помещения на каждый квадратный метр неизолированной поверхности.

Модель	Ялта 15K	Ялта 25K	Ялта 35K	Ялта 40K			
Объем отапливаемого помещения, м <sup>3</sup>	до 15	15-25	25-35	30-40			
Габаритные размеры печи с защитным кожухом							
Ширина, мм	460	490	530	530			
Высота, мм	930	930	980	1130			
Глубина, мм	775	835	885	885			
Материал	корпус печи	жаропрочная нержавеющая сталь 4 мм					
	корпус закрытой каменки	жаропрочная нержавеющая сталь 6 мм					
	элементы жесткости	жаропрочная нержавеющая сталь 2-6 мм					
	защитный кожух	жаропрочная нержавеющая сталь, природный камень 20 мм					
	дверка	сталь, стеклокерамика жаропрочная					
	колосниковая решетка	жаропрочная нержавеющая сталь					
Тип каменки	внутренняя закрытая, внешняя открытая						
Парогенератор	встроенный, двойной						
Подача воды	в нижнюю и верхнюю зону						
Сушка парной	да						
Топка из смежного помещения	да						
Исполнение	гнуто-сварная конструкция						
Футеровка топки	шамотные плиты 20 мм	шамотные плиты 30 мм					
Диаметр дымохода	120 мм						
Масса печи без учета закладки камней и шамота*	95 кг	115 кг	140 кг	160 кг			
Масса кожуха**	100 кг	110 кг	120 кг	140 кг			
Масса шамота**	12 кг	19 кг	23 кг	25 кг			
Масса закладываемых камней***	внутренняя каменка	25 кг	40 кг	60 кг			
камней***	открытая каменка	20 кг	25 кг	30 кг			
Время вывода на режим русской бани (зима/лето)	110 мин./ 80 мин.						
Максимальная длина поленьев	350 мм	400 мм	450 мм	500 мм			
Количество потребляемых дров	4-10 кг/час	5-12 кг/час	5-16 кг/час	10-20 кг/час			
Размер стекла на топочной дверце (Ш-В)	370-370 мм						
Вид топлива	дрова и/или природный газ						

Вид топлива на модель печи указан на странице 33 «Паспорт изделия»

\* - фактические массы могут отличаться в пределах 3%

\*\* - фактические массы могут отличаться в пределах 10%

\*\*\* - указана максимальная масса закладки камней

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки изделия входят:

Печь со встроенным парогенератором	1 шт.
Защитный кожух с крепежом	1 к-т
Шамотные плиты*	1 к-т
Дверца топочная*	1 шт.
Зольник*	1 шт.
Колосниковая решетка*	1 шт.
Устройство подачи воды (чаша дозатор)	2 шт.
Крышка дозатора	2 шт.
Крышка каменки	1 шт.
Инструкция по монтажу и эксплуатации (паспорт)	1 экз.

\* может отсутствовать в зависимости от модификации печи

В зависимости от способа транспортировки и заявленных условиях хранения, производитель вправе самостоятельно принять решение о варианте упаковки изделия. Комплектующие упаковываются в мягкую упаковку и помещаются во внутреннее пространство печи.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При эксплуатации изделия с нарушением правил, изложенных в данном Паспорте, завод снимает с себя все гарантийные обязательства.

Гарантия вступает в силу с момента продажи печи и предоставляется только при наличии паспорта изделия.

В случае отсутствия отметки о дате продажи в паспорте изделия гарантия считается со дня изготовления, но не более 1 года, с момента изготовления.

Завод-изготовитель устанавливает гарантию на сквозной прогар печи 1 год.

Гарантия не распространяется на съемные части и детали печи (шамотные плиты, колосник, стекло, шнуры) лакокрасочное покрытия, а так же на повреждения возникшие в процессе неправильного монтажа и эксплуатации. Лопнувшая плита шамота внутри топки печи, не влияет на работу печи, и как следствие не является гарантийным случаем.

Производитель снимает с себя все гарантийные обязательства в случаях:

- 1 Использование печи не по прямому назначению.
- 2 Топка печи более 12 часов подряд в сутки.
- 3 Эксплуатация печей в облицовках из природного камня другого производителя. Перекрытие верха печи кирпичем.
- 4 Истечание срока гарантии.
- 5 Самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию печи.
- 6 Установка газового оборудования в печь, которая не предназначена для работы на газу, в паспорте печи должна быть отметка, разрешающая эксплуатацию печи на газу (стр. 33).
- 7 Установка газо-горелочных устройств не предусмотренных заводом-изготовителем.
- 8 Добавление в каменку печи различных видов солей и растворов содержащих соль, без использования специальных приспособлений – запарник.
- 9 Превышение указанного в ТТХ веса закладки в закрытую каменку

Срок службы печи 3 года.

При возникновении неисправностей покупатель вправе обратится к официальному дилеру, где была приобретена печь, или к заводу изготовителю .

При обращении необходимо предоставить инструкцию по монтажу и эксплуатации с заполненным паспортом изделия . При возникновении вопросов по обслуживанию Вы можете обратиться по бесплатному номеру 8(800)555-56-16 , либо по электронный почте info@easysteam.ru .

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

020724

## Паспорт изделия

заводской №\_\_

Объект контроля - печь банная проект « \_\_\_\_\_ »

Материал:  AISI 430  AISI 321

Толщина металла:

Корпус печи: 4 мм  
Ялта 15 К

4 мм  
Ялта 25 К

4 мм  
Ялта 35 К

4 мм  
Ялта 40 К

Корпус закрытой каменки: 6 мм  
Ялта 15 К

6 мм  
Ялта 25 К

6 мм  
Ялта 35 К

6 мм  
Ялта 40 К

Элементы жесткости: 2-6 мм

Вид топлива:  дрова  
стандартная комплектация

газ, дрова  
газогорелочное устройство ГГУ

газ  
газогорелочное устройство САБК

Проведен наружный осмотр (внутренний в доступных местах); установлено:

- качество угловых сварных швов \_\_\_\_\_ **Проверен**  
■ защитное покрытие \_\_\_\_\_ **КО-870**

Печь изготовлена и принята в соответствии с ТУ 2752.12-001-10974163-2020 «Апараты (печи) универсальные на газообразном и твёрдом топливе» и действующей технической документацией. Печь укомплектована газогорелочным устройством \_\_\_\_\_ зав. №\_\_\_\_\_

Отклонения от проекта \_\_\_\_\_

(дополнительные опции)

Заключение: **изделие признано годным к эксплуатации**

Отметка ОТК:

Провел испытания \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(должность, ФИО) (подпись)

(\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_) (202\_\_\_\_)  
(число) (месяц) (год)

Срок гарантии:  12 мес.  12 мес.  18 мес.

AISI 430

индивидуальный заказ

AISI 321

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать изделие допускается любым видом транспорта, выдерживая условия маркировки, нанесенные на упаковку.

Изделие следует хранить в помещении, не снимая фирменную упаковку.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Метод устранения
Нарушен процесс горения	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Недостаточный приток воздуха в топку</li><li>2 Ухудшилась тяга в дымовой трубе</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Очистить зольник</li><li>2 Прочистить дымоход</li></ul>
Запах дыма	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Ухудшилась тяга в дымовой трубе</li><li>2 Недостаточная герметичность дымовой трубы</li><li>3 Изношенность дымохода</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Прочистить дымоход</li><li>2 Проверить и уплотнить стыки дымовой трубы</li><li>3 Заменить дымоход</li></ul>
Печь трудно растапливается	Ухудшилась тяга	Прочистить дымоход
Вода не поступает в парогенератор	Забились отверстия обратного клапана	Снять и прочистить воронку-дозатор
Предохранительный клапан не работает	Инородное тело в конструкции обратного клапана	Снять и прочистить воронку-дозатор
Выходящий пар имеет запах	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Некачественные камни</li><li>2 Старость камней</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Заменить камни и прочистить каменку</li><li>2 Заменить камни и прочистить каменку</li></ul>
Частые шумы (щелчки) в районе каменки печи	Слишком плотная (в расклине) укладка камней в каменке	Переложить камни в каменке

В случае обнаружения, каких либо неисправностей в работе оборудования, следует немедленно прекратить эксплуатацию и связаться со специалистами нашей компании для получения консультации о возможных причинах неисправности и оптимальных путях ее решения.





EASYSTEAM®