



ЗМЕЕВИК / ТАЛЬКОХЛОРИТ

СХЕМА СБОРКИ ПОРТАЛА
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

ШАГ 1

Производится защита торцов бревен листовыми негорючими материалами



ШАГ 2

Выполняется кладка кирпичного экрана




ШАГ 3

Облицовка кирпичного экрана плиткой из натурального камня



ШАГ 4

Монтаж портала из натурального камня. Крепление портала производится на плиточный клей или термостойкую мастику

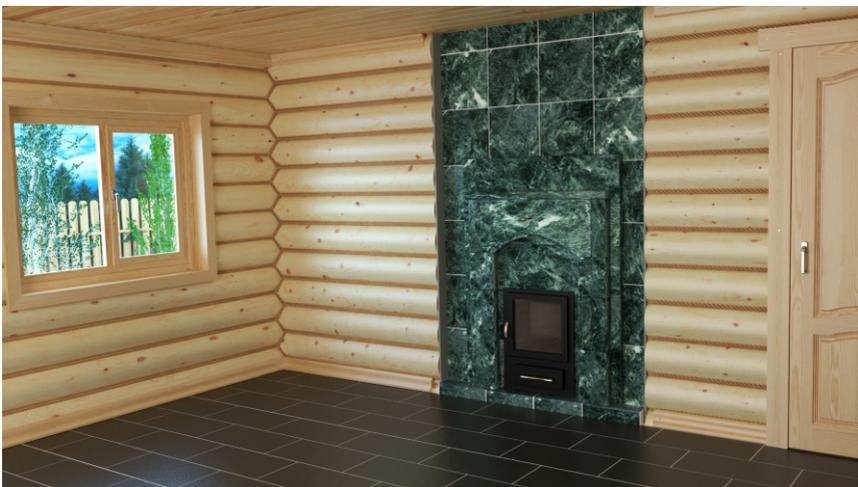

ШАГ 5

Облицовка торцов бревен плиткой из натурального камня





ООО «Завод ИзиСтим»

Тел. 8-800-555-5616

info@easystem.ru

www.easystem.ru